

P 133 / P 135

Bedienungsanleitung Tauchsonde

Operating Instructions Level Transmitter

Notice d'utilisation Transmetteur de niveau

Nöding

Meßtechnik

Sicherheitshinweise D

Die Tauchsonde P 133 / P 135 ist ein hydrostatischer Druckaufnehmer zur Pegelmessung von Flüssigkeiten. Bei der Ausführung mit einem Pt 100 Widerstandsthermometer wird gleichzeitig die Temperatur erfasst. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen, z.B. Produktüberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Das Gerät darf **nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung, der einschlägigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften und der Zulassungen (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

Montage

Die Funktion der Tauchsonde ist nahezu unabhängig von der Einbaulage. Zum Schutz des Prozessanschlusses und der Druckmembran darf die Schutzkappe erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden. Ein seitliches Bewegen der Tauchsonde kann zu Messfehlern führen. Installieren Sie deshalb die Sonde an einer strömungs- und turbulenzfreien Stelle oder verwenden Sie ein Führungsrohr. Das Kabelende muss in einem trockenen Raum oder in einem geeigneten Klemmgehäuse mit GORE-TEX® Filter enden.

Einsatzbedingungen

Messstofftemperatur: -25...80 °C, (P133-H: -25...120 °C)

Lagertemperatur: -40...85 °C, (P133-H: -40...125 °C)

Safety notes GB

The level transmitter P 133 / P 135 is a hydrostatic pressure sensor for measuring the level of liquids. Versions with a Pt 100 resistance thermometer can detect temperature at the same time. If used incorrectly, application related dangers may arise, e.g. product overflow through incorrect plant or adjustment. The transmitter must be installed, connected, commissioned, operated and maintained **by qualified and authorised personnel only**, under strict observance of these operating instructions, relevant national standards legal requirements, and where appropriate, the product certification.

The manufacturer shall not accept any liability for damage arising from improper use or if the device is used for purposes for which it was not intended.


Installation

The function of the transmitter is nearly independent of its orientation. To protect the process connection and pressure diaphragm from damage, remove the protective cap just before installation. A sideways movement of the cable probe can lead to measuring errors. Therefore install the probe at a point free from flow and turbulence, or use a guide tube. The cable must end in a dry room or in a proper terminal housing with GORE-TEX® filter.


Operating Conditions

Fluid temperature: -25...80 °C, (P133-H: -25...120 °C)


Storage temperature: -40...85 °C, (P133-H: -40...125 °C)

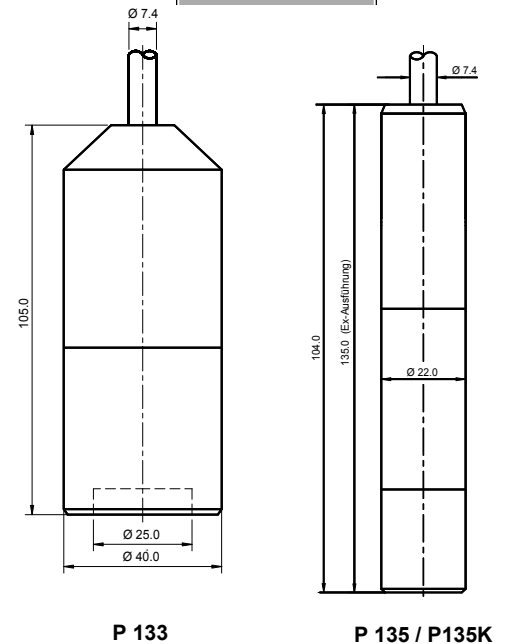

U = 9...32V DC

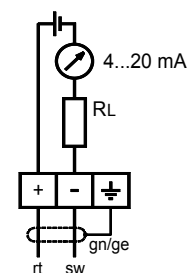


U = 9...32V DC

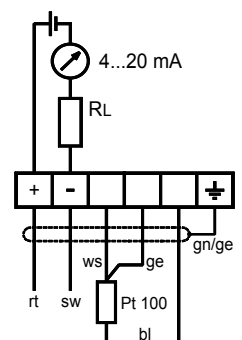

rt = rot; red; rouge;
sw = schwarz; black; noir;
ws = weiß; white; blanc;
ge = gelb; yellow; jaune;
bl = blau; blue; bleu;
gn/ge = grün/gelb; green/yellow; vert/jaune;

Bürde / Load / Decharge

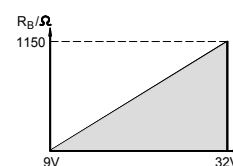

P 133 / P 135

Bedienungsanleitung Tauchsonde
Operating Instructions Level Transmitter
Notice d'utilisation Transmetteur de niveau

Nöding

Meßtechnik

Conseils de sécurité F

Le transmetteur de niveau P 133 / P 135 est un capteur de pression hydrostatique pour la mesure de niveau d'eau liquides. Avec les versions disposant d'une thermo-résistance Pt 100, on mesure simultanément la température. Si les appareils sont néanmoins utilisés de manière non conforme, ils peuvent être sources de dangers, en provoquant notamment le débordement de produit après un mauvais montage ou réglage. L'appareil ne doit être installé, mis en service et maintenu **que par du personnel qualifié et autorisé**, qui tiendra compte des indications contenues dans la présente notice de mise en service, des normes en vigueur et des homologations disponibles (selon l'application).

Le fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'objet.


Montage

Le fonctionnement du transmetteur de pression est presque indépendant de sa position de montage. Afin de protéger le raccord process et la membrane, ne retirer le capot de protection qu'au moment du montage. Un déplacement latéral de la sonde de niveau peut occasionner des erreurs de mesure. Installer de ce fait la sonde en un endroit exempt de courants et turbulences, ou utiliser un tube de guidage. L'extrémité de câble doit aboutir dans un endroit sec ou une boîte à bornes appropriée. Pour une installation à l'extérieur nous recommandons la boîte à bornes avec filtre GORE-TEX®.

Conditions d'utilisation

Temperature du fluide: -25...80 °C (P133-H: -25...120 °C)

Temperature de stockage: -40...85 °C (P133-H: -40...125 °C)

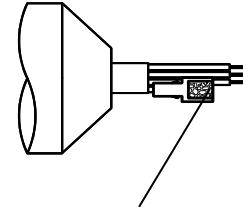

Referenzluft-Zuführung
Nicht verschließen! Vor Wasser schützen!


Reference air tube!
Do not close! Protect from water!

Mise à l'atmosphère
Ne pas boucher ! Protéger de l'eau!

Tubo de compensación de presión atmosférica
No tapar ! Proteger del agua!

Ingresso aria di riferimento!
Non chiudere! Proteggere dall'acqua!

Drukvereffening
Niet laten vervuilen en beschermen tegen vocht!

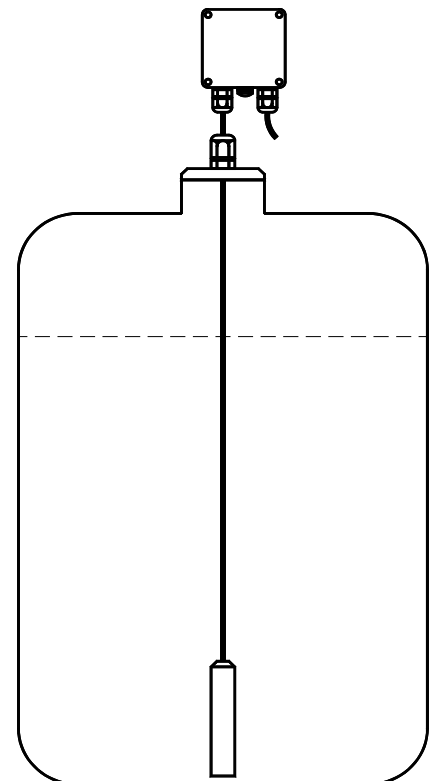

Sicherheitshinweise 


Die Tauchsonde P 133 / P 135 / P 135K ist ein hydrostatischer Druckaufnehmer zur Pegelmessung von Flüssigkeiten. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen, z.B. Produktüberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Das Gerät darf **nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung, der einschlägigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften und der Zulassungen (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.


Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

Montage


Die Funktion der Tauchsonde ist nahezu unabhängig von der Einbaulage. Zum Schutz des Prozessanschlusses und der Druckmembran darf die Schutzkappe erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden. Ein seitliches Bewegen der Tauchsonde kann zu Messfehlern führen. Installieren Sie deshalb die Sonde an einer strömungs- und turbulenzfreien Stelle oder verwenden Sie ein Führungsrohr. Das Kabelende muss in einem trockenen Raum oder in einem geeigneten Klemmengehäuse mit GORE-TEX® Filter enden.


Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:  II 1G EEx ia IIC T4: -20...+70 °C

 II 1G EEx ia IIC T6: -20...+50 °C

Lagertemperatur: -40...+85 °C

Mediumtemperatur:  II 1G EEx ia IIC T4: -20...+70 °C

 II 1G EEx ia IIC T6: -20...+50 °C

$U_i \leq 30 \text{ V}$, $I_i \leq 300 \text{ mA}$, $P_i \leq 850 \text{ mW}$

Bei Kabellängen bis 150m beträgt die wirksame innere Induktivität 254µH und die wirksame innere Kapazität 18,3nf. Das Kabel ist fest zu verlegen.

Hinweis: Für Gruppe I-Anwendungen. Die Zusammenschaltung der Drucktransmitter mit anderen Geräten muß gesondert geprüft und bescheinigt werden.

Safety notes 


The level transmitter P 133 / P 135 / P 135K is a hydrostatic pressure sensor for measuring the level of liquids. If used incorrectly, application related dangers may arise, e.g. product overflow through incorrect plant or adjustment. The transmitter must be installed, connected, commissioned, operated and maintained **by qualified and authorised personnel only**, under strict observance of these operating instructions, relevant national standards legal requirements, and where appropriate, the product certification.


The manufacturer shall not accept any liability for damage arising from improper use or if the device is used for purposes for which it was not intended.

Installation


The function of the transmitter is nearly independent of its orientation. To protect the process connection and pressure diaphragm from damage, remove the protective cap just before installation. A sideways movement of the cable probe can lead to measuring errors. Therefore install the probe at a point free from flow and turbulence, or use a guide tube. The cable must end in a dry room or in a proper terminal housing with GORE-TEX® filter.

Operating Conditions

Ambient temperature:  II 1G EEx ia IIC T4: -20...+70 °C

 II 1G EEx ia IIC T6: -20...+50 °C


Storage temperature: -40...+85 °C

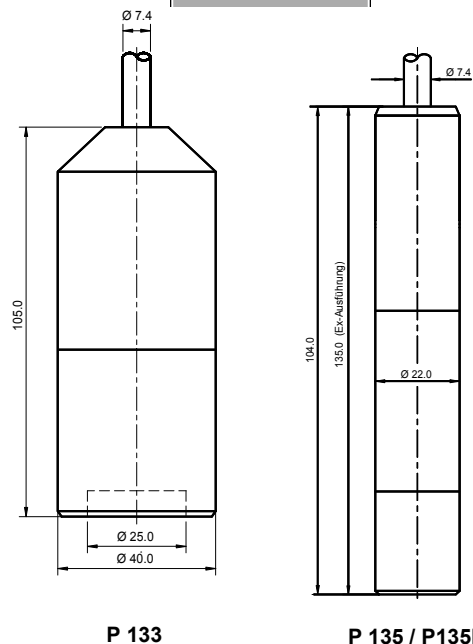

P 133


P 135 / P 135K


U = 12...30V DC

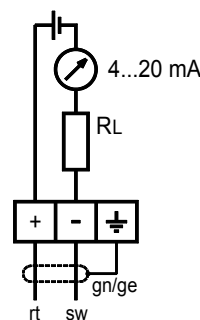


rt = rot; red; rouge,
 sw = schwarz; black; noir;
 gn/ge = grün/gelb; green/yellow; vert/jaune

Bürde / Load / Charge

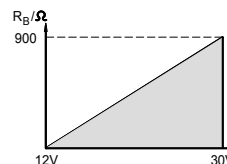


Fluid temperature:  II 1G EEx ia IIC T4: -20...+70 °C

 II 1G EEx ia IIC T6: -20...+50 °C

U_i ≤ 30 V, I_i ≤ 300 mA, P_i ≤ 850 mW

Cable connections up to 150m have an effective internal inductance of 254µH and an effective internal capacitance of 18,nF. The cable must be permanently installed.

Remark: For group I applications. Pressure transmitters connected to other devices require verification and separate certification.

Conseils de sécurité 

Le transmetteur de niveau P 133 / P 135 / P 135K est un capteur de pression hydrostatique pour la mesure de niveau liquides. Si les appareils sont néanmoins utilisés de manière non conforme, ils peuvent être sources de dangers, en provoquant notamment le débordement de produit après un mauvais montage ou réglage. L'appareil ne doit pas être installé, mis en service et maintenu **que par du personnel qualifié et autorisé**, qui tiendra compte des indications contenues dans la présente notice de mise en service, des normes en vigueur et des homologations disponibles (selon l'application).


Le fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'objet.

Montage


Le fonctionnement du transmetteur de pression est presque indépendant de sa position de montage. Afin de protéger le raccord process et la membrane, ne retirer le capot de protection qu'au moment du montage. Un déplacement latéral de la sonde de niveau peut occasionner des erreurs de mesure. Installer de ce fait la sonde dans un endroit en dehors de courants et turbulences, ou utiliser un tube de guidage. L'extrémité de câble doit être terminée dans un endroit sec ou une boîte à bornes appropriée. Pour une installation à l'extérieur nous recommandons la boîte à bornes avec filtre GORE-TEX®.


Conditions d'utilisation

Température ambiante:  II 1G EEx ia IIC T4: -20...+70 °C

 II 1G EEx ia IIC T6: -20...+50 °C

Temperature de stockage: -40...85 °C

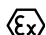
Temperature du fluide:  II 1G EEx ia IIC T4: -20...+70 °C

 II 1G EEx ia IIC T6: -20...+50 °C

U_i ≤ 30 V, I_i ≤ 300 mA, P_i ≤ 850 mW

L'inductivité effective en interne est 254 mH et la capacité effective en interne est 18,3 nF pour câbles inférieure à 150 m. Le câble doit être installé en permanence.

Remarque: Pour applications groupe I. Le raccordement des transmetteurs avec autres dispositifs doit être vérifier et une homologation demandé apart.

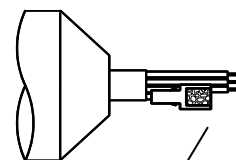

Referenzluft-Zuführung
 Nicht verschließen! Vor Wasser schützen!

Atmospheric air pressure tube!
 Do not close! Protect from water!

Mise à l'atmosphère
 Ne pas boucher ! Protéger de l'eau!

Tubo de compensación de presión atmosférica
 No tapar ! Proteger del agua!

Ingresso aria di riferimento!
 Non chiudere! Proteggere dall'acqua!

Drukvereffening
 Niet laten vervuilen en beschermen tegen vocht!

Bei der Ausführung mit Serto-Verschraubung ist es zwingend erforderlich, daß das Schutzrohr aus dem Tank heraus geführt, und wenn möglich, mit Silicon abgedichtet wird.

With Serto fitting it is compulsory that the protective tube is terminated outside of the tank, and sealed with silicone if possible.

Quand la sonde est munis d'un raccord Serto, il est impérative que le tube de protection se termine en dehors du réservoir et scellé avec silicone, si possible.

